



KODAK SNAPIC A1

35-мм плівкова камера


Короткий посібник



Батареї та плівку необхідно правильно встановити, щоб камера працювала. Уважно прочитайте цей посібник перед використанням і зберігайте його для подальшого користування.


ПОЧАТОК РОБОТИ

1. Перемикач живлення
2. Кнопка спуску затвора
3. Важіль протягування для подвійної експозиції
4. OLED-екран
5. Кнопка примусової перемотки
6. Перемикач керування спалахом / перемикач подвійної експозиції
7. Електронний спалах
8. Підсвічування для зменшення ефекту червоних очей
9. Датчик освітленості
10. Об'єктив
11. Перемикач режиму зйомки
12. Кріплення ремінця на зап'ясті
13. Індикатор готовності спалаху
14. Видошукач
15. Зубчасте колесо плівки
16. Відсік для плівки
17. Кришка відсіку плівки
18. Віконце контролю плівки
19. Відсік для батарейок
20. Вісь перемотування плівки
21. Приймальна котушка плівки
22. Фіксатор кришки відсіку плівки

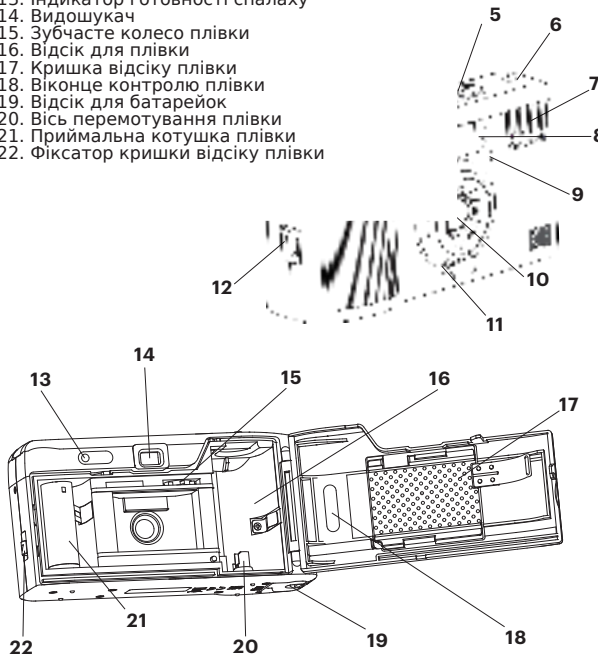


ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЙОК

1. Відкрийте відсік для батарейок.
2. Встановіть 2 батарейки AAA.
3. Закрийте кришку.

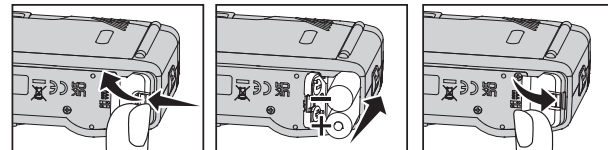

ЗАВАНТАЖЕННЯ ПЛІВКИ


1. Відкрийте кришку відсіку плівки, перемістивши її фіксатор у положення, показане стрілкою.
2. Витягніть увесь механізм назовні до упору. Встановіть рулон 35-мм плівки у відсік для плівки.
3. Обережно витягніть язичок плівки до приймальної котушки, переконайтеся, що він правильно встановлений, після чого закрийте кришку відсіку плівки, як показано на схемі.

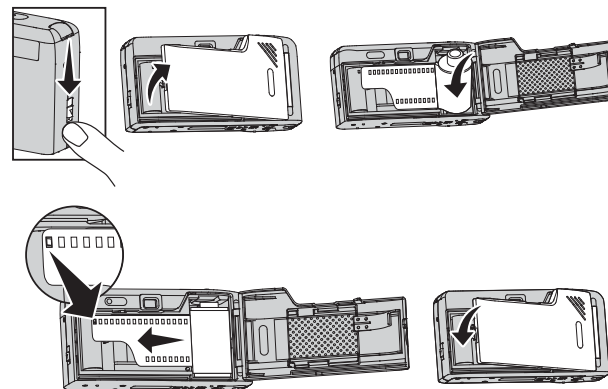


ВИКОРИСТАННЯ КАМЕРИ

1. Увімкнення живлення


- Встановіть батарейки, завантажте плівку та переведіть перемикач живлення в положення «ON». Увімкніть живлення: OLED-екран засвітиться, а на ньому з'являться подвійні стрілки, що рухаються вниз.

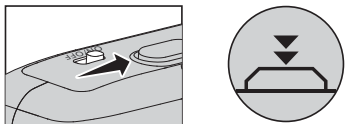

- Натисніть кнопку спуску затвора вперше — один кадр буде автоматично протягнуто. На OLED-екрані відобразиться одна стрілка.

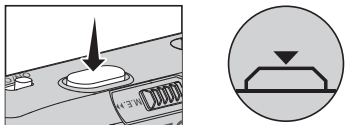


- Натисніть кнопку спуску затвора вдруге — один кадр буде автоматично протягнуто. На OLED-екрані відобразиться «0».

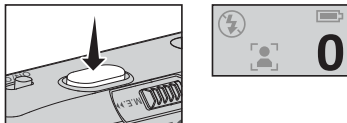


2. Вимкнення живлення

- Переведіть перемикач живлення в положення «OFF», щоб вимкнути камеру. OLED-екран згасне. Камера автоматично збереже лічильник кадрів і відновить його під час наступного увімкнення.

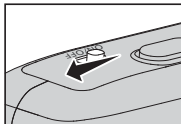

3. Фотографування

- Натисніть кнопку спуску затвора, щоб зробити фотографію. Плівка протягнеться, а лічильник кадрів на OLED-екрані збільшиться на 1.

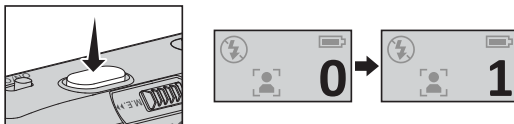


Примітка:

- Під час протягування плівки повторне натискання кнопки спуску затвора негайно зупинить двигун. Після відпускання кнопки двигун продовжить протягування та зупиниться після завершення операції.

4. Автоматична перемотка

- Коли рулон плівки доходить до останнього кадру й більше не може протягуватися, камера автоматично починає перемотувати плівку назад у касету. На OLED-екрані відобразиться анімація перемотування.



Перемотка триває

5. Примусова перемотка

- Натисніть і утримуйте кнопку примусової перемотки протягом 2 секунд, потім відпустіть її. Якщо заряду батарейок достатньо, почнеться примусова перемотка та триватиме до завершення. На OLED-екрані з'явиться відповідний значок.




6. Плівка не завантажена

- Якщо плівка не завантажена в камеру, спалах, перемикач керування спалахом, кнопка спуску затвора та кнопка примусової перемотки не працюватимуть.




7. Керування спалахом

- Після встановлення плівки та батарейок коротко натисніть перемикач керування спалахом. Індикатор спалаху блимає під час заряджання та світиться постійно після повного заряджання. Статус спалаху перемикається циклічно, як показано нижче:

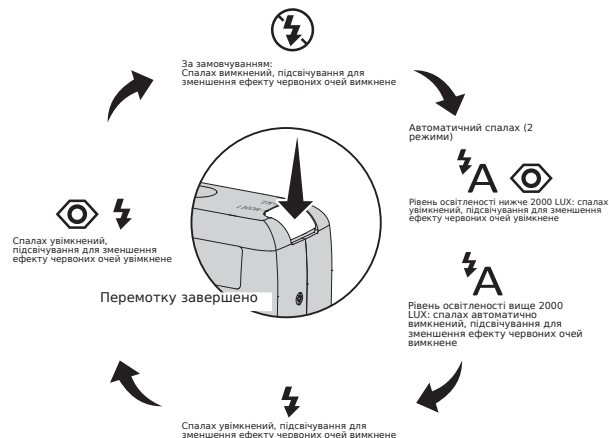


8. Подвійна експозиція


• Натисніть і утримуйте перемикач керування спалахом. Значок першої експозиції «1» блиматиме на дисплеї. Натисніть кнопку спуску затвора, щоб зробити першу експозицію.

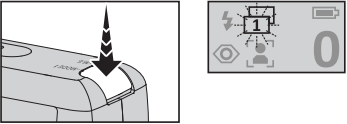


• Після натискання кнопки спуску затвора для фотографування камера не протягуватиме плівку, а на дисплеї відобразиться значок протягування для подвійної експозиції в русі.

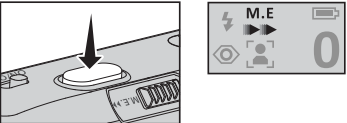

• Натисніть важіль протягування для подвійної експозиції для другого протягування. На дисплеї з'явиться значок другої експозиції «2», який блиматиме.

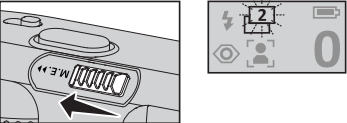

• Після натискання кнопки спуску затвора для фотографування камера автоматично протягне плівку, завершуючи подвійну експозицію. Після цього вона перейде до звичайного режиму одиночної експозиції.

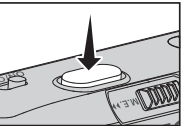

• Якщо фотографію вже зроблено, вийти з режиму подвійної експозиції за допомогою кнопки керування спалахом неможливо. Натомість вимкніть камеру та знову увімкніть її, щоб автоматично скасувати подвійну експозицію. Після ввімкнення наполовину натисніть і відпустіть кнопку спуску затвора, щоб автоматично протягнути плівку.

9. Індикація рівня заряду батарейок



Заряд > 50%



Заряд 24-50%



Заряд 10-25%



Заряд < 10%: символ батареї блиматиме протягом хвилини, а індикатор готовності спалаху почне пульсувати перед вимкненням камери. Функцію автоматичного протягування плівки буде вимкнено — замініть батарейки.

Якщо з'являється попередження про низький заряд:


Двигун зупиниться, а камера вимкнеться. Замініть батарейки, потім увімкніть камеру. Наполовину натисніть і відпустіть кнопку спуску затвора, щоб автоматично протягнути плівку.

Під час автоматичної перемотки:


Двигун зупиниться, а камера вимкнеться. Замініть батарейки, потім увімкніть камеру. Натисніть і утримуйте кнопку примусової перемотки, потім відпустіть її, щоб виконати примусову перемотку.

10. Перемикання об'єктива: близька / дальня зйомка

Перемикайте перемикач режиму зйомки, щоб обрати зйомку на близькій або дальній відстані. На OLED-екрані відобразиться відповідний значок.

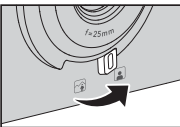

Об'єктив для близької зйомки.

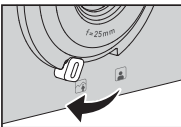

Об'єктив для дальньої зйомки.

Рекомендації щодо плівки ISO	
ISO100 / 200	Сонячно / мінлива хмарність
ISO400	Хмарно / похмуро / у приміщенні зі спалахом

Рекомендації щодо спалаху	
	Потрібно увімкнути спалах або автоматичний спалах
ISO100 / 200	Дистанція зйомки 0,5-1,5 м
ISO400	Дистанція зйомки 1-2,5 м

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО БАТАРЕЙОК:
Неправильна заміна батарейок може спричинити протікання або вибух і призвести до травм. Неправильне поводження з акумуляторною батареєю може спричинити пожежу або хімічні опіки. Не розбирайте батарейки та не допускайте їх контакту з провідними матеріалами, вологою або надмірним нагріванням. Не використовуйте та не заряджайте батарею, якщо вона протікає, змінила колір, деформована або має інші ознаки несправності. Не залишайте батарею розрядженою або невикористовуваною протягом тривалого часу. Уникайте надмірно високих або низьких температур під час використання, зберігання та транспортування батарейок. Термін служби батарейок залежить від умов використання. Непридатні батарейки утилізуйте відповідно до місцевого законодавства або, якщо спеціальні вимоги не встановлені, у контейнер для електронних відходів. Зберігайте батарейки подалі від дітей.

www.retopro.co/kodak
© 2025 RETO Production Ltd. Усі права захищені.
Торгова марка Kodak, логотип і фірмовий стиль використовуються за ліцензією Eastman Kodak Company.